


Système de mélange poudre/liquide Flashmix

Fort de plus de 60 ans d'expérience dans le mélange poudre/liquide, Silverson propose des mélangeurs pour une large gamme d'ingrédients et volumes de travail.

Le nouveau Silverson Flashmix rassemble la philosophie de conception novatrice de Silverson et ses méthodes éprouvées afin de fournir une solution simple, efficace pour un coût d'investissement réduit pour la plupart des applications de mélanges poudre/liquide.

Avantages

- **Incorporation rapide des poudres jusqu'à 5 000 kg/h.**
- **Sans agglomérats, reproductible.**
- **Conçu pour le Nettoyage En Place (NEP).**
- **Hygiénique – le Flashmix comprend un mélangeur certifié EHEDG et 3A.**
- **Faible hauteur, conception ergonomique.**
- **Faible puissance – le Flashmix ne nécessite pas de pompe additionnelle.**
- **Simple – le Flashmix est facile à installer, facile à utiliser et facile à nettoyer.**

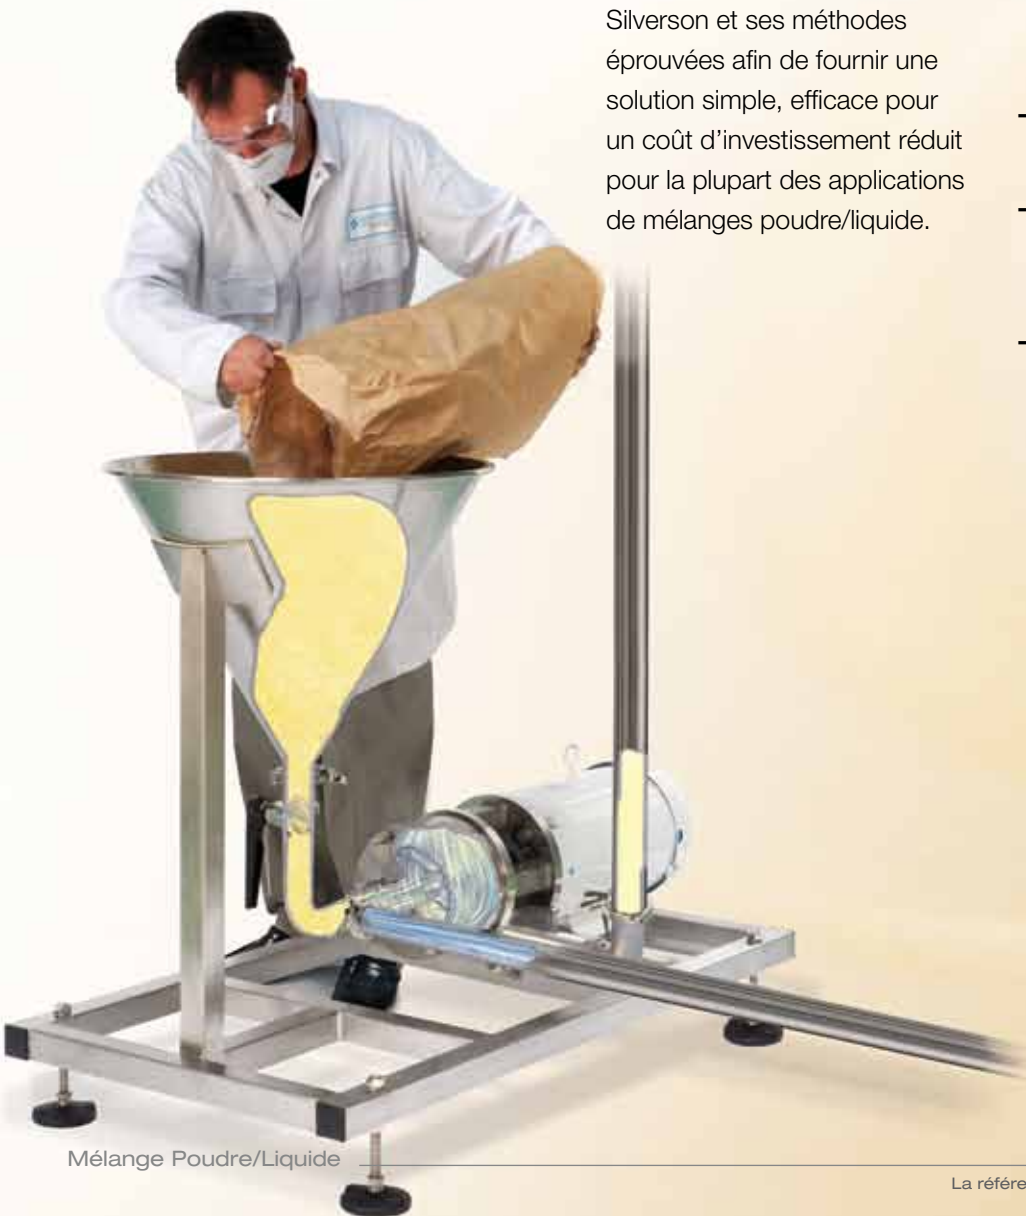

Mélange Poudre/Liquide



Spécifications techniques

Le Flashmix convient parfaitement aux applications dans les industries Agro-alimentaires, Cosmétiques et Pharmaceutiques. La gamme comprend 2 modèles, chacun disponible avec ou sans table inox.

Matériaux de construction

Toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inox 316L. Le châssis est construit en acier inox 304.

Spécifications du moteur

Moteur TEFV IP55 fourni en standard. D'autres types de moteurs sont disponibles en options.

Raccords

Raccord Tri-clamp 2" en standard. Autres raccords sur demande.

Etanchéité

Garniture mécanique simple hygiénique en standard. Double garniture disponible.

Vannes

Vannes papillon manuelles en standard.

ATEX

Unités de mélange disponibles en option pour une utilisation en zone 22.

